



CR-3231 DUAL ALARM CLOCK RADIO PLL



Please read the instruction carefully
before operating the unit.

English

Automatic search

Press and hold for few seconds ◀ or ▶, the automatic search locates strong stations. A station with a weak signal can be set manually by repeatedly pressing ◀ or ▶.

NOTE: During the search operation, the sound level is automatically muted.

Preset stations

This unit can store 10 FM and 10 MW stations.

Manual storage

1. Repeatedly press button to select FM or MW band
2. Select a radio station manually or in automatic search
3. Press . "P 01" blinks on the screen.
4. Press ◀ or ▶ to select a channel.
5. Press to save it.
6. Repeat steps 1-5 to store other stations.

Automatic storage

In FM mode, press and hold for few seconds and the unit will automatically save the first 10 FM stations. When you store on a channel already been preset, the previous station will automatically be cleared and replaced by the new station.

Note: same procedure applies for MW automatic storage when in MW mode.

Listening to station presets

Press button to select FM or MW band. Then press and repeat the operation as many times as necessary to select your station. Press or to adjust the sound level.


SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE

1. In standby mode, press and hold for a few seconds the display blinks.
2. Press **HR.** and / or **MIN.** to set the time of wake up
3. Press then press ◀ or ▶ to select the source of wake up buzzer, or radio.
4. Press to confirm, the alarm 1 indicator lights up

Note:

- Same procedure applies for alarm 2 with button.
- If you wake up with the radio, select your desired station, then long press button to turn off the radio before the alarm time reaches. For the station selecting, please refer to "LISTENING TO THE RADIO".
- The previous level of listening is stored, the volume of the alarm will be identical. If you wake up with the radio, do not forget to check the volume level. Press and or then press again .
- If you use the sleep mode with low sound level, you should use the buzzer to wake you up.

LOCATION AND DESCRIPTION OF CONTROLS

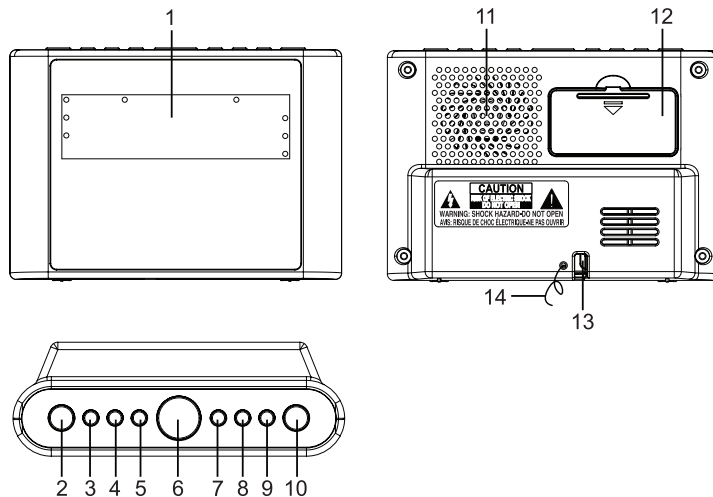

1. LED display
2. Standby
 band selector: FM/MW
3. alarm 2/ volume down
4. alarm 1/ volume up
5. NAP
 to fell asleep with the radio
6. Dimmer light intensity of the screen
SNOOZE Interval alarm repetition
7. Setting the clock
 Memorisation
8. **HR.** Hour setting
 Setting down
9. **MIN.** Minute setting
 Setting up
10. auto scan and preset radio stations
11. speaker
12. Battery compartment
13. AC power cord
14. FM antenna

UK - 1

STOPPING THE ALARM

1-Alarm repetition

Press **SNOOZE**. The alarm stops and will sound again 9 minutes later.

2- Alarm stop

Press or . The alarm1 will sound again the next day at the same time.

3- Alarm Cancellation

In Standby mode, press to cancel the alarm1 permanently. The alarm1 indicator lights off.

Note: Same procedure applies for Alarm2 with button.

SLEEP FUNCTION

To fall asleep with the radio, Press then to select 120-90-60-30-15-10 or 5 minutes of listening. Indicator lights up. The unit will automatically turn off after the specified time. To cancel the sleep function, repeatedly press button until "OFF" display or Long press button until indicator lights off.

NAP FUNCTION

This function wakes you up after a short period of time. Only the buzzer may be selected.

1. In standby mode, press to select 120-90-60-30-15-10 or 5 minutes for your nap. The indicator lights nap.
2. To stop the alarm, press or .
3. To cancel the function, press repeatedly until **OFF** is displayed.

DIMMER

Press to select the brightness of the screen: high, low, or off.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER SUPPLY

AC: 230V-240V ~ 50Hz, 4W

DC: 3V 2x1.5V, Battery type AAA/R03/UM4 (not included) for back up.

RADIO: FM :87.5-108 MHz

MW: 522-1620kHz

Dimensions: 130 (L) X 45 (W) X 90 (H) mm

POWER SUPPLY

AC: 230V-240V ~ 50Hz (CE)

DC: 2x1.5V, battery type AAA/R03/UM4 (not included) for back up.

For optimal performance, Alkaline batteries are recommended. These batteries must be replaced every six months.

1. Insert the plug of power cord into a standard wall outlet.
2. Install the backup batteries in their compartment. Use only the size and type of batteries specified. Respect the polarity indicated in the compartment. Improper polarity can cause damage to the device. Do not attempt to recharge the batteries, they can catch fire or explode

Backup System: All settings are memorized, however, the clock time could occasionally need to be readjusted. In case of power failure, if backup batteries are not installed, the screen will flash to indicate this power failure and the necessity to redo your settings.

TURNING ON/OFF THE UNIT

In standby mode, press button once to turn on the unit. Long press this button again to turn off the unit.

SETTING THE TIME

1. In standby mode, press and hold button, the display will flash. Set the time with **HR.** hour and/ or **MIN.** minutes.
2. Press again to confirm

NOTE: If during the adjustment time no key is activated in 9 seconds, the current display will be automatically stored

LISTENING TO THE RADIO

Band selection

When the unit on, repeatedly press button to select FM or MW band.

Manual Search

1. Press / once to turn on the radio.
2. Press / button again to select your desired band.
3. Adjust the volume by or to the desired level.
4. Choose your radio station with or .

To enhance radio reception ability:

FM: Extend the FM antenna

MW: Rotate the unit horizontally for optimum reception.

UK - 2

MORE INFORMATION



CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not open the device, there is no party inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.



The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the unit.



The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

IMPORTANT

- The Marking plate is located at the back of the device
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings is not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose this appliance to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Use the apparatus only in moderate climates.
- Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- The power plug is used as a disconnect device and must be easily accessible. To be completely disconnected from the power, the plug of the appliance should be disconnected completely. The socket must not be obstructed and should be easily accessible during intended use.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.



If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)

Easyzone Oy, Jousitie 7,
20760 Piispanristi, Finland



UK - 3

UK - 4

UK - 5



CR-3231 KLOCKRADIO MED DUBBLA ALARM



Läs instruktionerna noggrant
innan du använder enheten.

Svenska

Automatisk sökning

Håll knappen ◀◀ eller ▶▶ nedtryckt i några sekunder. Den automatiska sökningen kommer att hitta radiostationer med stark signal. En station med svag signal kan ställas in manuellt genom att du upprepade gånger trycker på ◀◀ eller ▶▶ .
OBS: Under sökningen tonas volymen ned automatiskt.

Förinställda stationer

Enheten kan lagra 10 st. FM- och 10 st. AM(MW)-stationer.

Manuell lagring

- Tryck upprepade gånger på knappen för att välja mellan FM- och MW-bandet.
- Välj en radiostation manuellt eller genom automatisk sökning.
- Tryck på . "P 01" blinkar på skärmen.
- Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja kanal.
- Tryck på för att spara kanalen.
- Upprepa steg 1–5 för att lagra andra stationer.

Automatisk lagring

Se till att radion är i FM-läge. Håll knappen ▶◀ nedtryckt några sekunder. Enheten lagrar de första 10 FM-stationerna. Ifall du sparar på en kanal som redan används kommer den tidigare radiostationen att skrivas över av den nya stationen.

OBS: Samma procedur gäller för automatisk lagring då radion är i MW-läge.


Lyssna på förinställda stationer

Tryck på knappen för att välja mellan FM- och MW-bandet. Tryck därefter på knappen ▶◀ så många gången som det behövs för att hitta din station. Tryck på ▶◀ och för att justera volymen.

STÄLLA IN ALARMET OCH ALARMLÄGET

- Håll ned i några sekunder då radion är i standbyläge. Displayen börjar blinka.
 - Ställ in väckningstiden med **HR.** (timmar) och/eller **MIN.** (minuter).
 - Tryck på och sedan på ◀◀ eller ▶▶ för att välja väckningsmetod: alarmsignal, eller radio.
 - Tryck på för att bekräfta. Indikatorn för alarm 1 börjar lysa.
OBS:
 - Samma procedur gäller för alarm 2. Använd knappen .
 - Om du vill vakna till radion ska du först välja önskad radiostation, sedan hålla ned knappen för att stänga av radion innan det är dags för alarmet.
- Se LYSSNA PÅ RADIO för information om hur man väljer station.
- Den senaste volymen lagras och alarmvolymen blir lika hög. Om du vaknar till radion, glöm inte att kontrollera volymnivån i förväg. Tryck på , därefter på ▶◀ eller och sedan igen på .
 - Om du använder insomningsläge med låg volym bör du använda dig av alarm-signalen för väckning.

KONTROLLFUNKTIONERNAS PLACERING OCH BESKRIVNING

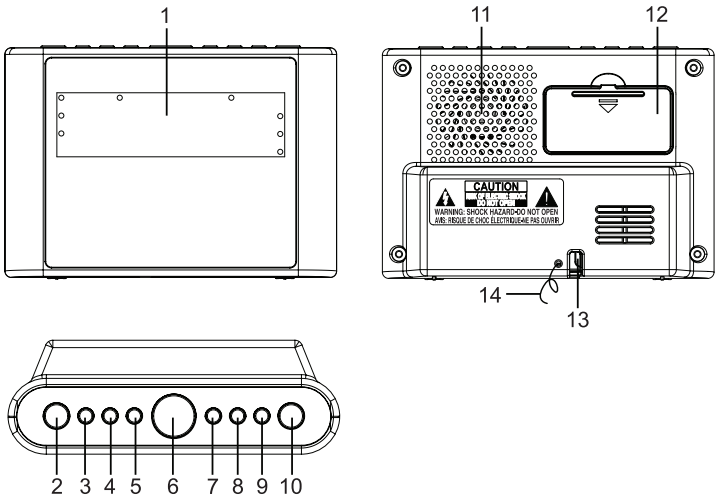

- LED-display
- Standby
 Val av frekvensband: FM / AM(MW)
- alarm 2/ Sänk volymen
- alarm 1/ Höj volymen
- Tupplur
 Insomningsläge
- Reglera displayens ljusstyrka
SNOOZE Upprepa alarmet efter en tid
- Ställ in klockan
 Lagra i minnet
- HR.** Ställ in timmar
 Nedåt
- MIN.** Ställ in minuter
 Uppåt
- Skanna automatiskt och ställ in förvalda radiostationer
- Högtalare
- Batterilucka
- Anslutning för strömsladd (AC)
- FM-antenn

SE - 1

STÄNGA AV ALARMET

1-Upprepning av alarmet

Tryck på **SNOOZE**. Alarmet stängs av och börjar låta igen efter 9 minuter.

2-Stoppa alarmet

Tryck på eller . Alarmet aktiveras igen vid samma tid nästa dag.

3-Avbryt alarmet

Tryck på då enheten är i viloläge för att avbryta alarm 1 permanent. Larmindikatorn för alarm 1 slocknar.

OBS: Samma procedur gäller för alarm 2. Använd knappen .

INSOMNINGSFUNKTION

För att somna till radion, tryck på och sedan på . Välj mellan 120, 90, 60, 30, 15, 10 eller 5 minuters radiouppspelning. Indikatorn börjar lysa. Enheten stänger automatiskt av radiouppspelningen efter den angivna tiden. För att avbryta insomningsfunktionen, tryck upprepade gånger på tills OFF syns i displayen. Eller håll knappen nedtryckt tills indikatorn släcks.

TUPLUR

- Denna funktion väcker dig efter en kort stund. Endast alarmsignalen kan användas.
- Tryck in medan enheten är i standbyläge för att välja mellan 120, 90, 60, 30, 15, 10 eller 5 minuters längd på tuppluren. Indikatorn för tupplur tänds.
 - För att stänga av alarmet, tryck på eller .
 - För att avbryta funktionen helt, tryck upprepade gånger på tills OFF visas i displayen.

LJUSSTYRKA

Tryck på för att välja skärmens ljusstyrka: hög, låg eller av.

TEKNISKA UPPGIFTER

STRÖMFÖRSÖRJNING

AC: 230V-240V ~ 50Hz, 4W

DC: 3V 2x1.5V, batterityp AAA/R03/UM4 (ingår ej) som backup.

RADIO: FM :87,5-108 MHz

AM(MW): 522-1620kHz

Mått: 130 (L) X 45 (W) X 90 (H) mm

STRÖMFÖRSÖRJNING

AC: 230V-240V ~ 50Hz (CE)

DC: 2x1.5V, batterityp AAA/R03/UM4 (medföljer ej) som backup
Alkaliska batterier rekommenderas för optimal prestanda. Batterierna måste bytas med 6 månaders mellanrum.

- Sätt in stickkontakten i ett vanligt vägguttag.
 - Sätt in backup-batterierna i batteriutrymmet. Använd endast den specificerade batteristorleken och -typen. Ta hänsyn till polernas riktning i enlighet med beskrivningen i batteriutrymmet. Felaktig polriktning kan orsaka skada på enheten. Försök inte ladda batterierna, de kan börja brinna eller explodera.
- Backupsystem:** Enheten sparar alla inställningar i minnet, men ibland kan klocktiden behöva justeras på nytt. Ifall strömmen försvinner och det inte finns några backup-batterier installerade så kommer displayen att blinka, vilket betyder att alla inställningar bör göras om på nytt.

SÄTTA PÅ OCH STÄNGA AV ENHETEN

Tryck på knappen en gång medan enheten är i viloläge för att sätta på enheten. Håll knappen intryckt för att stänga av enheten.

STÄLLA IN TIDEN

- Håll knappen nedtryckt medan enheten är i viloläge. Displayen börjar blinka. Ställ in tiden med **HR.** (timmar) och/eller **MIN.** (minuter).
 - Bekräfta inställningarna genom att trycka på knappen en gång till.
- OBS:** Ifall ingen knapp trycks in under 9 sekunder under inställningen kommer den aktuella tiden att sparas

LYSSNA PÅ RADIO

Ställa in frekvensband

Tryck upprepade gånger på knappen för att välja mellan FM och AM(MW).

Manuell sökning

- Tryck en gång på knappen / för att sätta på radion.
- Tryck en gång till på knappen / för att välja frekvensband.
- Reglera volymen till önskad nivå med knapparna och .
- Välj radiostation men knapparna och .

Förbättra mottagningen:

FM: Förläng antennen

AM(MW): Roterar enheten horisontellt för optimal mottagning

SE - 2

TILLÄGGSINFORMATION



WARNING: För att förhindra risken för elektrisk chock, öppna inte enheten. Användaren bör inte utföra några åtgärder inne i apparaten. All service bör utföras av utbildad personal.



Symbolen med en pilförsedd blix i en triangel varnar användaren för "farlig spänning" inuti enheten.



Utropstecknet i triangeln uppmärksammar användaren på att viktiga instruktioner medföljer produkten.

VIKTIGT

- Märkplattan finns på apparatens undersida.
- Se till att det finns minst 5 cm tomrum runt omkring enheten för tillräcklig ventilation.
- Försäkra dig om att ventilationsöppningarna inte täcks över av någonting så som tidningar, borddukar, gardiner osv.
- Placera inte öppen eld, så som tända ljus, ovanpå apparaten.
- Utsätt inte apparaten för droppande eller stänkande vatten.
- Ställ inga vätskefyllda objekt, så som glas eller vaser, ovanpå apparaten.
- Använd apparaten i måttliga klimatförhållanden.
- Kasta inte batterierna in i öppen eld. Ta hänsyn till miljön när du gör dig av med använda batterier.
- Batterierna bör inte utsättas för hög värme så som solsken, eld eller liknande värmekälla.
- Strömsladden används för att koppla ur apparaten och måste vara enkel att nå. För att apparaten ska vara helt fränkopplad från ström ska stickkontakten dras ut ur strömkällan. Uttaget får inte täppas till och bör vara enkelt att nå då apparaten ska användas.
- Om apparaten utsätts för snabbt övergående och/eller elektrostatiska elektriska fenomen kan det hända att produkten inte fungerar och behöver startas om för att fungera igen.



I framtiden när det är dags att göra dig av med produkten, var god notera att elektriska produkter inte får slängas med hushållssoporna. Det finns återvinningsmottagningar. Be din kommun eller försäljare om råd. (EU:s direktiv om insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter).

Easyzone Oy, Jousitie 7,
20760 Piispanristi, Finland



SE - 3

SE - 4

SE - 5



CR-3231 TOPELTÄRATUSEGA KELLRAADIO



Palun lugege enne seadme kasutamist põhjalikult kasutusjuhendit.

Eesti keeles

Automaatotsing

Vajutage ja hoidke mõned sekundid all ◀◀ või ▶▶. Automaatotsing tuvastab jaamad. Nõrga signaaliga jaama saab valida käsitsi, vajutades korduvalt ◀◀ või ▶▶.

MÄRKUS Otsimise ajal on helitugevus automaatselt vaigistatud.

Salvestatud jaamad

Seadmesse saab salvestada 10 FM-i ja 10 MW raadiojaama.

Käsitsi salvestamine

1. Vajutage FM-i või MW sagedusriba valimiseks korduvalt .
2. Valige käsitsi või automaatsinguga abil raadiojaam.
3. Vajutage . „P 01“ vilgub ekraanil.
4. Raadiojaama valimiseks vajutage ◀◀ või ▶▶.
5. Salvestamiseks vajutage .
6. Korrake samme 1–5 teiste jaamade salvestamiseks.

Automaatne salvestamine

Vajutage ja hoidke FM-režiimis mõni sekund all ▶ ning seade salvestab automaatselt 10 esimest FM-jaama. Kui mõnele mälu kohale on juba jaam salvestatud, kirjutatakse see koht automaatselt uue jaamaga üle.

Märkus: sama toiming kehtib MW automaatse salvestamise kohta, kui olla MW-režiimis.

Salvestatud jaamade kuulamine

Vajutage FM-i või MW sagedusriba valimiseks . Seejärel vajutage ▶ ja korrake toimingut vajalik arv kordi, et leida soovitud jaam. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage või .


ÄRATUSE JA ÄRATUSREŽIIMI SEADISTAMINE

1. Kui raadio on ooterežiimis, vajutage ja hoidke mõni sekund all . Ekraan hakkab vilkuma.
2. Määrake nuppudega **HR.** ja **MIN.** äratuse aeg.
3. Vajutage ja seejärel ◀◀ või ▶▶, et valida äratuse heliks äratuskell bb või raadio F.
4. Kinnitamiseks vajutage klahvi. Süttib 1. äratuse märgutuli.

Märkus.

- Sama toiming kehtib nupuga juhitavale teisele äratusele.
- Kui soovite ärgata raadio peale, valige soovitud jaam ja vajutage pikalt , et raadio enne äratuse rakendamist välja lülitada. Jaama valimise juhised leiata jaoisest „RAADIO KUULAMINE“.
- Äratuse helitugevus vastab viimati kuulatud helitugevusele. Kui kavatsete ärgata raadiohelide peale, arvestage sellega helitugevuse valimisel. Vajutage ja või ja seejärel uuesti .
- Kui kasutate väikese helitugevusega ooterežiimi, peaksite äratuseks kasutama äratusheli.

JUHTLÜLITITE ASUKOHT JA KIRJELDUS

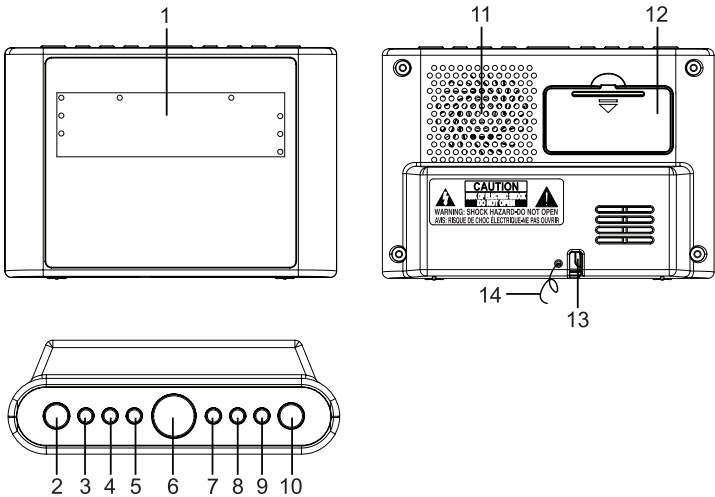

1. . LED-ekraan
2. Ooterežiim
3. Sagedusriba valik: FM / AM(MW)
4. 2. äratuskell / helitugevuse vähendamine
5. 1. äratuskell / helitugevuse suurendamine
6. Unerežiim
7. Raadiot uinumiseks kuulates
8. Ekraani valgustugevuse häärdamine
9. **SNOOZE** (Vaigistamine) – äratuse kordamine teatud aja pärast
10. Kella seadistamine
11. Mälufunktsioon
12. **HR.** Tunni seadistamine
13. Allapoole seadistamine
14. **MIN.** Minutite seadistamine
15. Ülespoole seadistamine
16. Automaatne otsing ja eelseadistatud raadiojaamad
17. Kõlar
18. Akupesa
19. Toitekaabel
20. FM-antenn

EE - 1

ÄRATUSE SEISKAMINE

1 - Alarmi kordamine

Vajutage **SNOOZE** vaigistusnuppu. Alarm seiskub ja kõlab uuesti 9 minuti pärast.

2 - Alarmi seiskamine

Vajutage või . 1. äratus kõlab uuesti järgmisel päeval samal ajal.

3- Alarmi tühistamine

Vajutage ooterežiimis , et esimene äratus täielikult tühistada. Esimese äratuse märgutuli kustub. **Märkus** Sama toiming kehtib nupuga juhitavale teisele äratusele.

UNEFUNKTSIOON

Raadiot magamajäämiseks kuulates vajutage ja seejärel , et valida 120, 90, 60, 30, 15, 10 või 5 minutit kuulamist. Süttib märgutuli. Seade lülitub ettenähtud aja pärast automaatselt välja. Unefunktsiooni tühistamiseks vajutage korduvalt kupp, kuni kuvatakse kiri „OFF“, või vajutage pikalt nuppu, kuni märgutuli kustub.

UINAKUFUNKTSIOON

See funktsioon äratab teid üles lühikese ajavahemiku järel. Valida saab ainult äratuskella tooni.

1. Vajutage ooterežiimis , et valida uinaku pikkuseks 120, 90, 60, 30, 15, 10 või 5 minutit. Süttib uinaku märgutuli.
2. Äratuse peatamiseks vajutage või .
3. Funktsiooni tühistamiseks vajutage korduvalt , kuni kuvatakse **OFF**.

HÄMARDI

Vajutage , et valida ekraani taustavalguse heledust: ere, nõrk või väljas.

TEKNISKA UPPGIFTER

TEHNILISED ANDMED

VAHELDUVVOOL: 230–240 V ~ 50 Hz, 4 W

ALALISVOOL: 3 V, 2 x 15 V, varupatareide tüüp AAA/R03/UM4 (ei ole komplektis).

RAADIO: FM: 87,5–108 MHz

AM(MW): 522–1620 kHz

Mõõtmed: 130 (P) X 45 (L) X 90 (K) mm

TOITEALLIKAS

VAHELDUVVOOL: 230V-240V ~ 50Hz (CE)

ALALISVOOL: 2 x 1,5 V, patareide tüüp AAA/R03/UM4 (ei ole komplektis) tagavaraks. Parima jõudluse tagamiseks on soovitatavad leelispatareid. Neid patareisid tuleks vahetada iga kuue kuu tagant.

1. Sisestage toitepistik standardsesse seinakontakti.
 2. Sisestage varupatareid patareilahtrisse. Kasutage ainult ettenähtud suuruse ja tüübiga patareisid. Järgige patareilahtrisse märgitud polaarsust. Vale polaarsus võib seadet kahjustada. Ärge proovige patareisid laadida, sest need võivad süttida või plahvatada.
- Varusüsteem** Kõik seadistused jäävad alles, kuid kellaaega võib olla vaja aeg-ajalt õigeks seadistada. Kui toimub elektrikatkestus ja varupatareisid ei ole paigaldatud, hakkab ekraan toite taastumisel vilkuma ja annab teada, et peate seadistused uuesti paika panema.

SEADME SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Ooterežiimis seadme sisselülitamiseks vajutage üks kord nupule. Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti pikalt sellele nupule.

KELLAAJA SEADISTAMINE

1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis olles all nuppu, mille peale hakkab ekraan vilkuma. **HR.** muudab tunde ja **MIN.** muudab minuteid.
 2. Kinnitamiseks vajutage uuesti .
- MÄRKUS.** Kui reguleerimise ajal ei vajutata üheksa sekundi jooksul ühtegi nuppu, salvestatakse automaatselt ekraanil olev aeg.

RAADIO KUULAMINE

Sagedusriba valimine

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage FM-i või MW sagedusriba valimiseks korduvalt .

Käsitsi otsing

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage üks kord / .
2. Soovitud sagedusriba valimiseks vajutage uuesti / .
3. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage või .
4. Raadiojaama valimiseks kasutage või .

Raadio vastuvõtu parandamine

FM: pikendage FM-antenni

AM(MW): optimaalse vastuvõtu saamiseks pöörake seadet horisontaalselt.

LISATEAVE



Välgunoolega kolmnurga kujutis hoiatab kasutajat ohtliku pingest eest.



Hüüumärgiga kolmnurga kujutis teavitab kasutajat tootega kaasas olevate tähtsate juhiste olemasolust.

Tähelepanu!

- Tähistelepaat paikneb seadme tagaküljel.
- Veenduge, et seadme ümber on piisava ventilatsiooni tagamiseks vähemalt 5 cm vaba ruumi.
- Tagage, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud ajalehtede, laudlinade, kardinate ega teiste esemetega.
- Ärge paigutage seadmele lahtise leegi allikaid, näiteks süüdatud küünlaid.
- Vältige seadmele vee tilgutamist või pritsimist.
- Ärge paigutage seadmele vedelikunõusid, näiteks klaase või vaase.
- Kasutage seadet ainult mõõdukas kliimas.
- Ärge visake patareisid tulle! Kõrvaldage kasutatud patareid kasutuselt keskkonnanõuete kohaselt.
- Patareid ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, mida tekitavad päike, tuli või muud nendelaadsed soojusallikad.
- Toitepistikut kasutatakse seadme lahtiühendamiseks ja see peab olema vabalt ligipääsetav. Toite täielikuks lahtiühendamiseks tuleb toitepistik täielikult pesast välja tõmmata. Pistikupesa ei tohi olla blokeeritud ja sellele peab seadme kasutamise ajal vabalt ligi pääseda.
- Kiiresti mõõduvate ja/või elektrostaatiliste elektrinähtuste korral võib toode tõrkuda ja kasutaja peab seadme taaskäivitama.



Kui peate tulevikus tootest vabanema, peate arvestama, et kahjutustamisele kuuluvaid elektritooteid ei tohi ladustada koos olmejäätmetega. Palun viige seade vastavasse käitlusettevõttesse. Pöörduge lisateabe saamiseks kohaliku omavalitsuse või edasimüüja poole. (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitluse direktiiv)

Easyzone Oy, Jousitie 7,
20760 Piispanristi, Finland



EE - 3

EE - 4

EE - 5